



**Einbauanleitung Steuerung
Auspuffklappe Audi RS5**


Ausgangssituation:



Heben Sie den Kofferraumboden an um an die notwendigen Anschlüsse und Bauteile zu gelangen:



Stecken Sie den Serienstecker am Magnetventil ab und verbinden Sie ihn mit dem passenden Gegenstecker an der Klappensteuerung. Stecken Sie anschließend den 2. Stecker der Klappensteuerung ans Magnetventil und befestigen Sie das Massekabel an einer der beiden markierten Muttern:

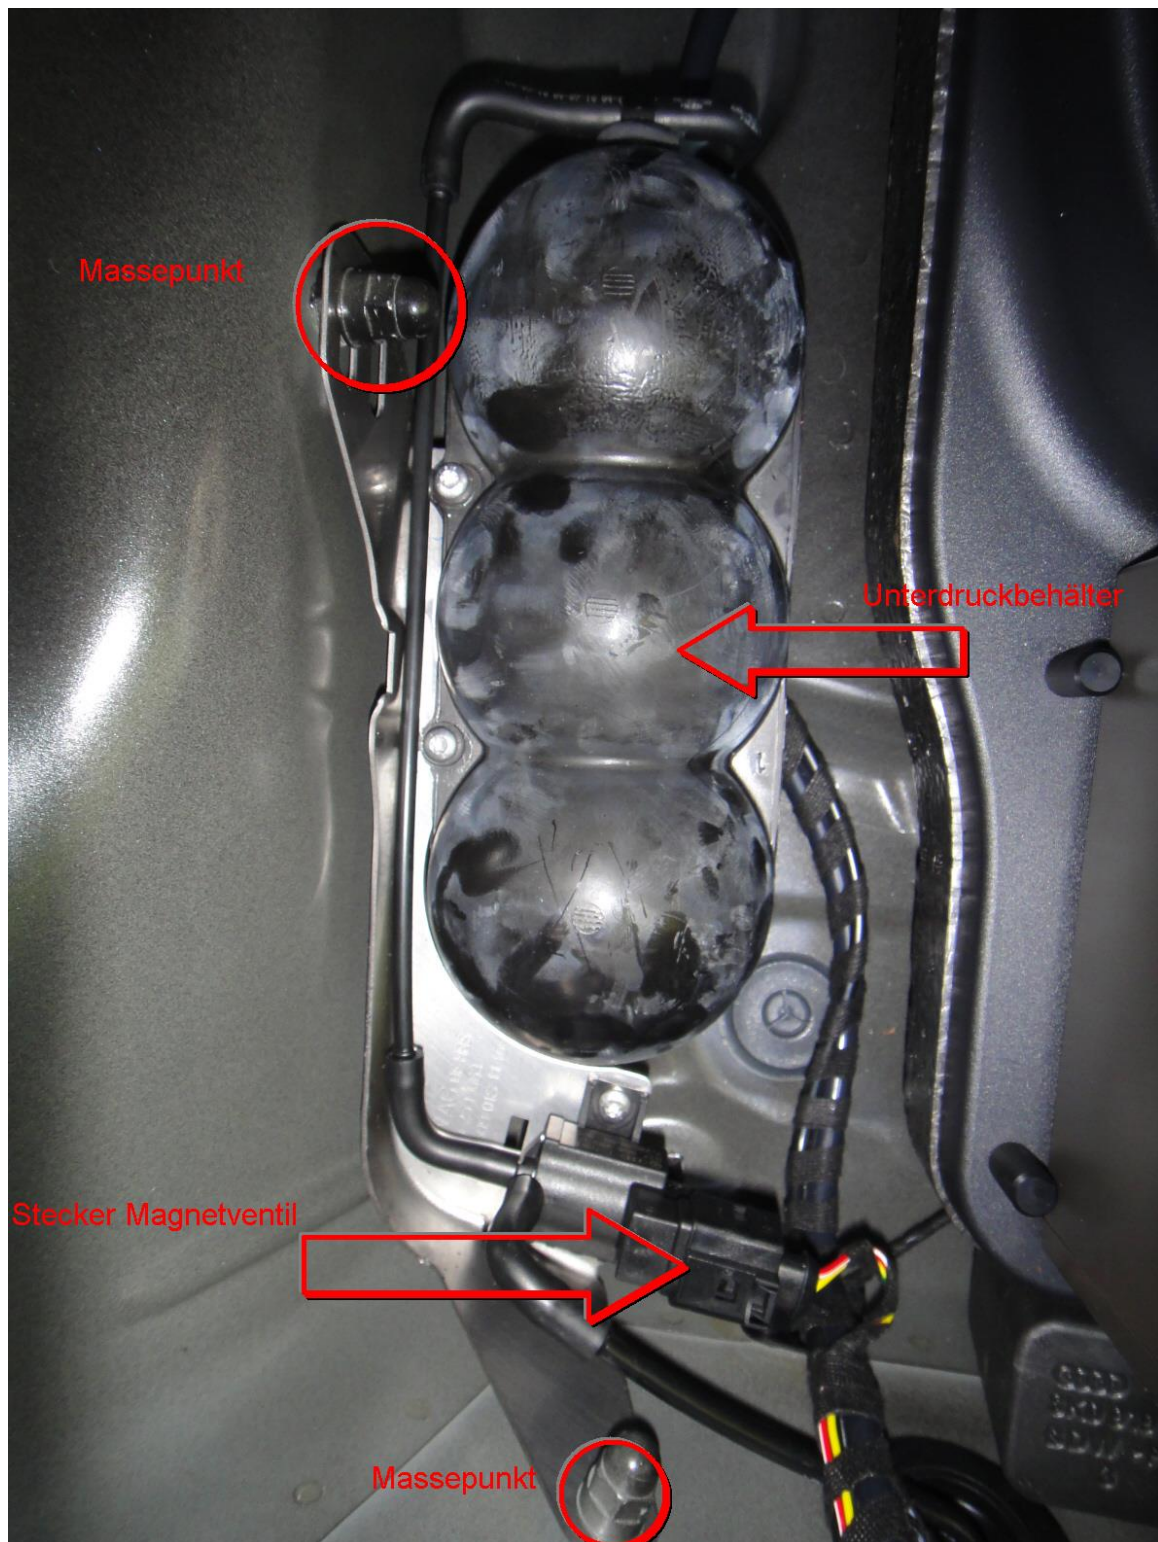

Fixieren Sie anschließend die Steuerung mit 2-3 Kabelbindern am Unterdruckbehälter um Klappergeräusche während der Fahrt zu vermeiden.

BITTE BEACHTEN: Die Auspuffklappe ist, bei den meisten Fahrzeugen, im Stand grundsätzlich **IMMER** geöffnet, ein Test der „Dauer auf“-Funktion ist daher nur bei der Fahrt möglich. Am besten ist der Unterschied bei gehaltenem Gas oder geringer Beschleunigung im Bereich von 3.000 bis 4.000 1/min zu hören.



Inhaber: Christian Müller

Vorstadt 15

94577 Winzer

Telefon: +49 (0)9901 200981

Fax: +49 (0)9901 200983

www.special-exhaust.de

info@special-exhaust.de