



**Einbauanleitung Steuerung
Auspuffklappe Audi RS4 B8**


Ausgangssituation:



Heben Sie den Kofferraumboden an um an die notwendigen Anschlüsse und Bauteile zu gelangen:



Stecken Sie den Serienstecker am Magnetventil ab und verbinden Sie ihn mit dem passenden Gegenstecker an der Klappensteuerung. Stecken Sie anschließend den 2. Stecker der Klappensteuerung ans Magnetventil und befestigen Sie das Massekabel an der markierten Mutter:

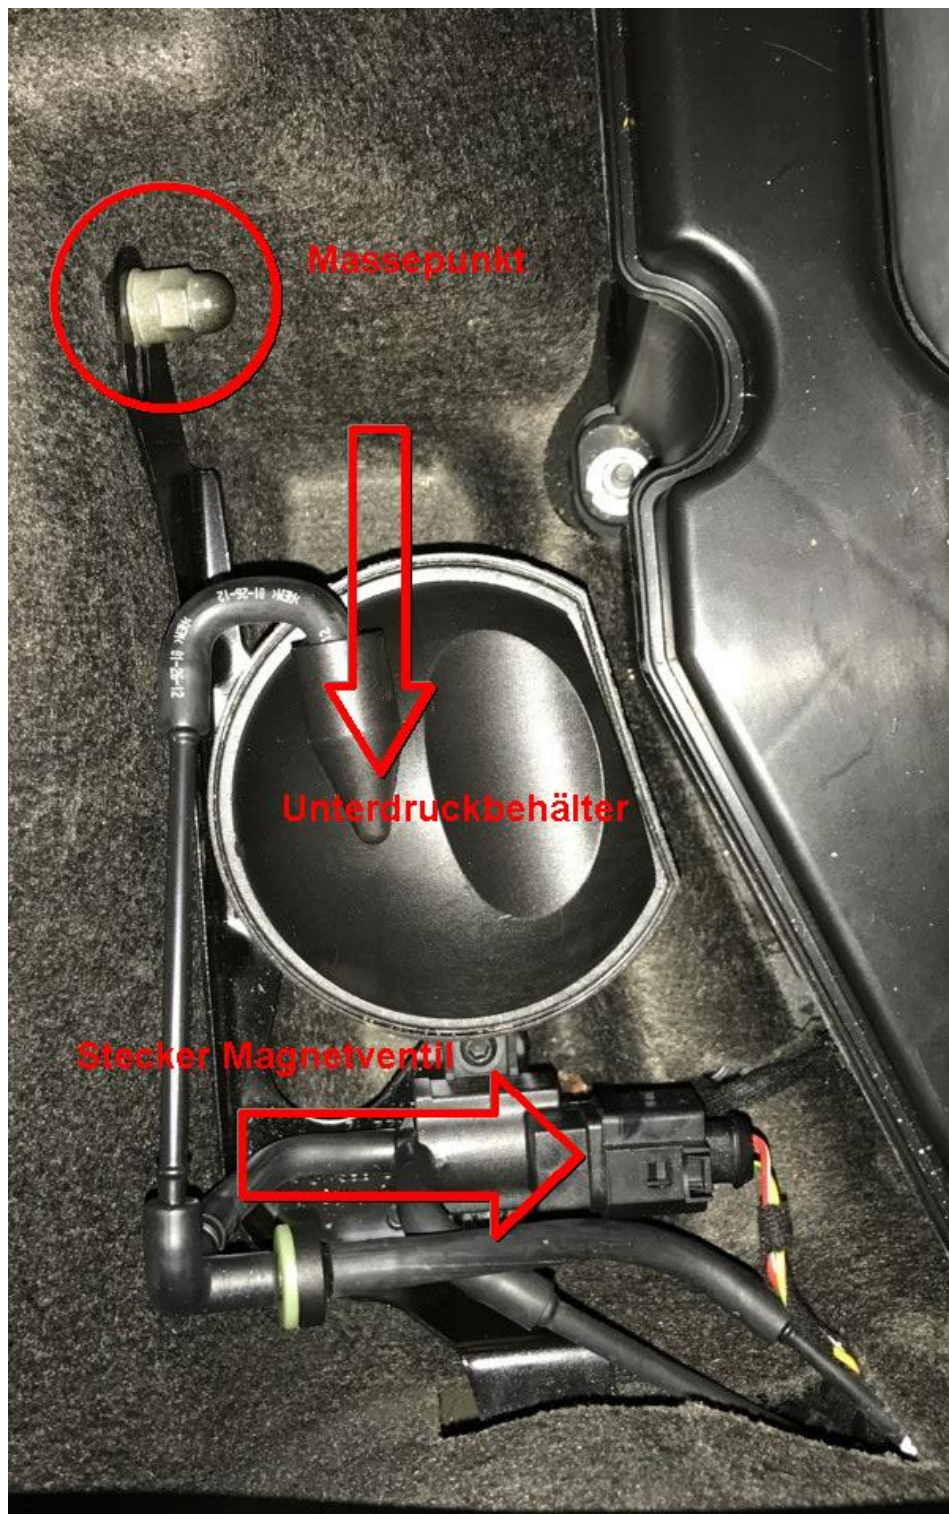

BITTE BEACHTEN: Die Auspuffklappe ist, bei den meisten Fahrzeugen, im Stand grundsätzlich IMMER geöffnet, ein Test der „Dauer auf“-Funktion ist daher nur bei der Fahrt möglich. Am besten ist der Unterschied bei gehaltenem Gas oder geringer Beschleunigung im Bereich von 3.000 bis 4.000 1/min zu hören.



Inhaber: Christian Müller
Vorstadt 15
94577 Winzer
Telefon: +49 (0)9901 200981
Fax: +49 (0)9901 200983
www.special-exhaust.de
info@special-exhaust.de