



**Einbauanleitung
Valve Control 2
Audi S3 / RS3 8V**

Ausgangssituation:




Kofferraumboden herausnehmen:



Entfernen Sie die Schaumstoffteile um die Kabel später besser führen zu können:




Öffnen Sie die Seitenverkleidung links und rechts:

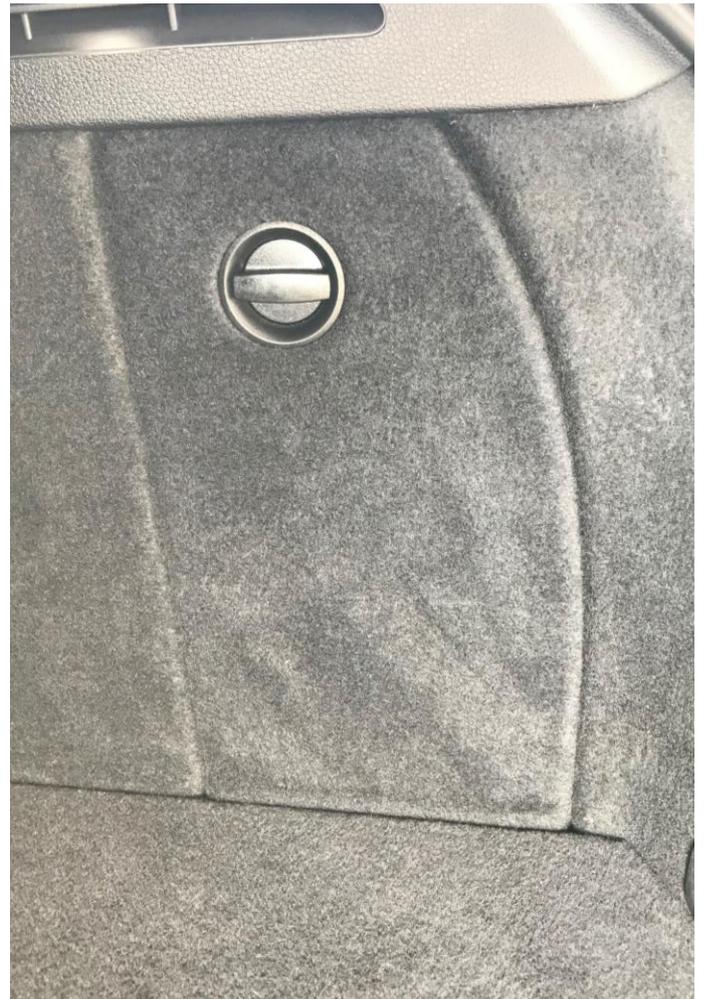

Führen Sie jeweils links und rechts das Kabel der Steuerung unter der Seitenverkleidung hindurch:



Links und rechts befinden sich jeweils 2 Möglichkeiten die Kabel der Steuerung nach unten zu führen, entweder die im Bild silbernen Abdeckungen oder die schwarzen Gummis. Passen Sie eines der beiden dem Kabel entsprechend an und führen Sie die Kabel links und rechts durch die Öffnung:

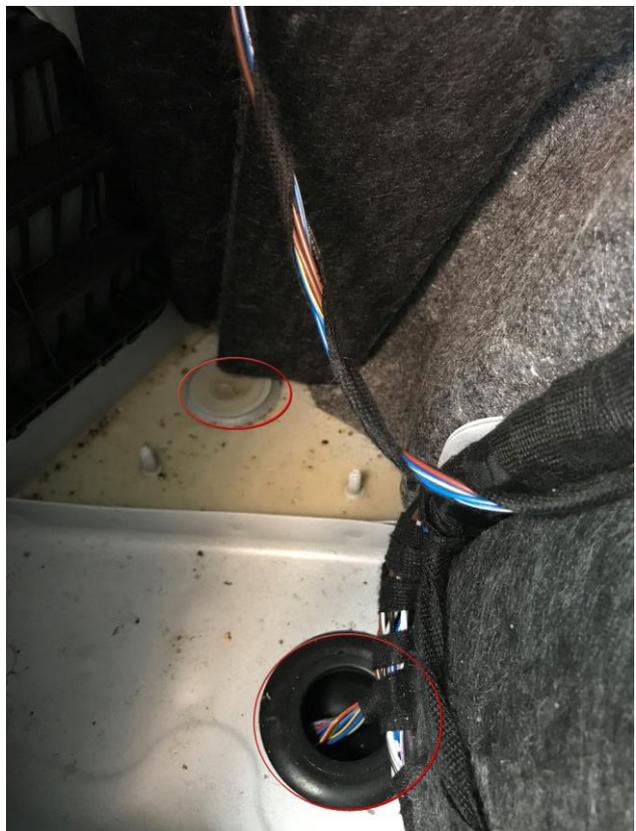


Ziehen Sie den Originalstecker vom Stellmotor ab und stecken Sie ihn auf den passenden Gegenstecker der Steuerung. Stecken Sie anschließend den 2. Stecker der Steuerung am Stellmotor an:



Bei Fahrzeugen mit einem Stellmotor links + rechts können jeweils beide Y-Kabel links oder rechts verbaut werden, dies hat keinerlei Einfluss auf die Funktion der Steuerung.

Die Kabel der Klappensteuerung sind so ausgelegt das die Klappensteuerung im Normalfall entweder im Schaumstoff oder im Bereich der Batterie platziert werden kann:

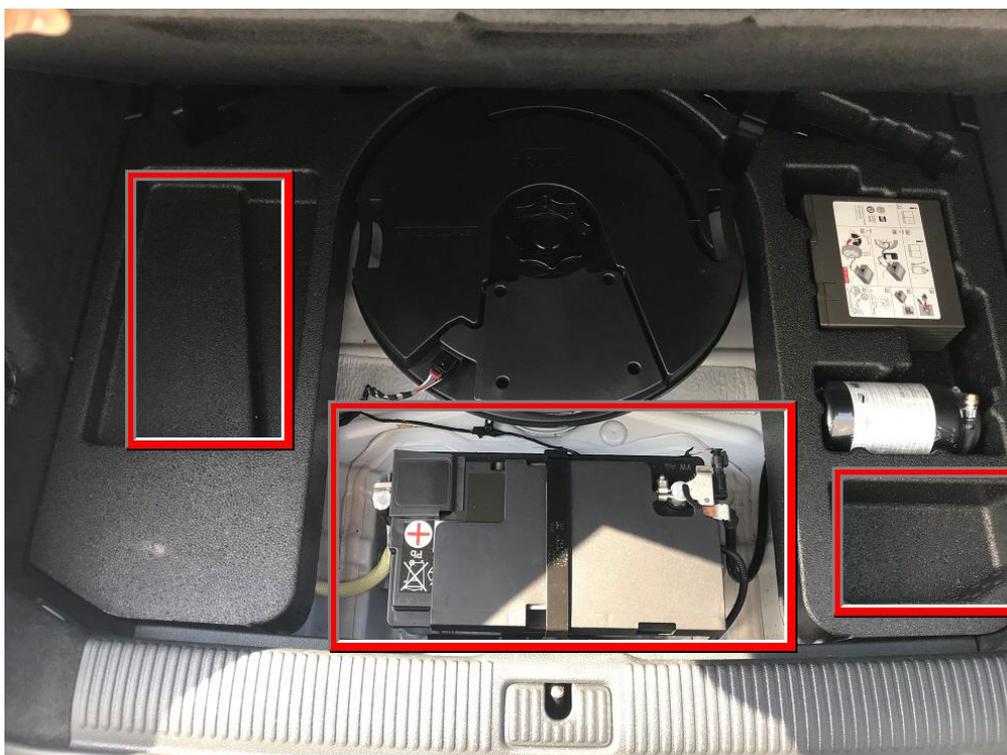



Inhaber: Christian Müller
Vorstadt 15
94577 Winzer

Telefon: +49 (0)9901 200981

Fax: +49 (0)9901 200983

www.special-exhaust.de

info@special-exhaust.de