Einbauanleitung Steuerung
Auspuffklappe Audi R8 4S

Heben Sie das Fahrzeug mittels Hebebühne oder Wagenheber an und sichern Sie das Fahrzeug entsprechend (z. B. mit einem Unterstellbock) gegen Wegrollen und herunterfallen.
Demontieren Sie anschließend das hintere rechte Rad sowie die Radhausinnenverkleidung.
Das serienmäßige Magnetventil befindet sich rechts neben dem Federbein:

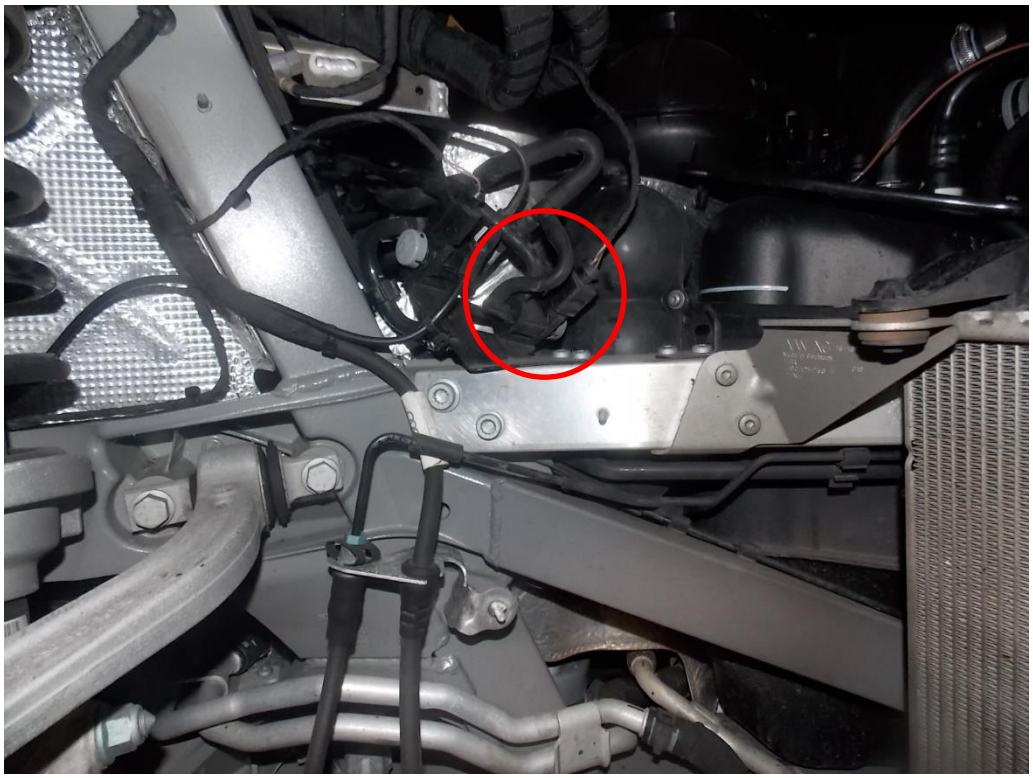

Ziehen Sie den serienmäßigen Stecker vom Magnetventil ab:

Verbinden Sie anschließend Magnetventil sowie Serienstecker mit den passenden Steckern der Steuerung:

Im Bereich rechts vom Radkasten ist normalerweise ausreichend Platz um die Steuerung verstauen zu können. Hier befindet sich zugleich auch ein Massepunkt an dem Sie das Massekabel verschrauben können:

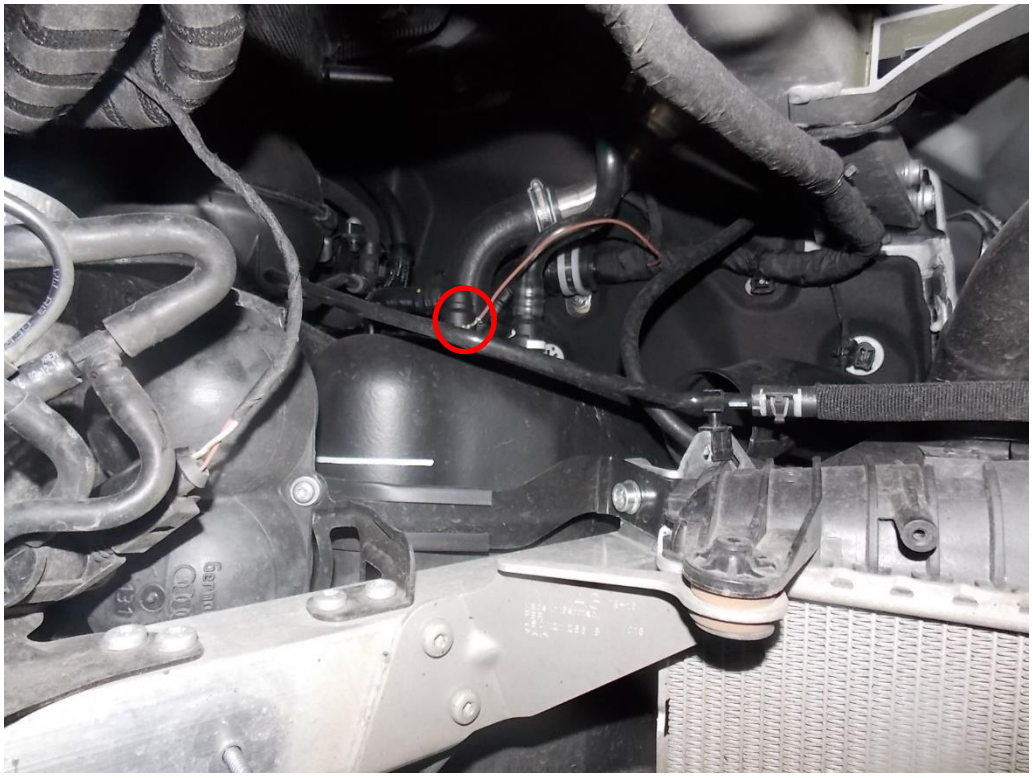

Fixieren Sie die Steuerung mithilfe von Kabelbindern indem Sie die Befestigungslöcher der Steuerung nutzen. Testen Sie sofern möglich kurz die Funktion der Steuerung und montieren Sie anschließend wieder die Radhausschale sowie das Hinterrad.

Inhaber: Christian Müller
Vorstadt 15
94577 Winzer
Telefon: +49 (0)9901 200981
Fax: +49 (0)9901 200983
www.special-exhaust.de
info@special-exhaust.de